


Gömd menyknapp i Android

I nyare telefoner har tillverkarna valt att gömma den allmänna funktionsknappen som kallas Menu Key. I Ontechs instruktioner hänvisas till den knappen för att komma åt inställningsmenyn.

I Ontech Control 3.2 eller högre har vi infört en Meny-knapp på huvudskärmen. Se bild. På många telefoner kan man också trycka på och hålla kvar knappen som kallas Multi Tasking för att nå inställningsmenyn.

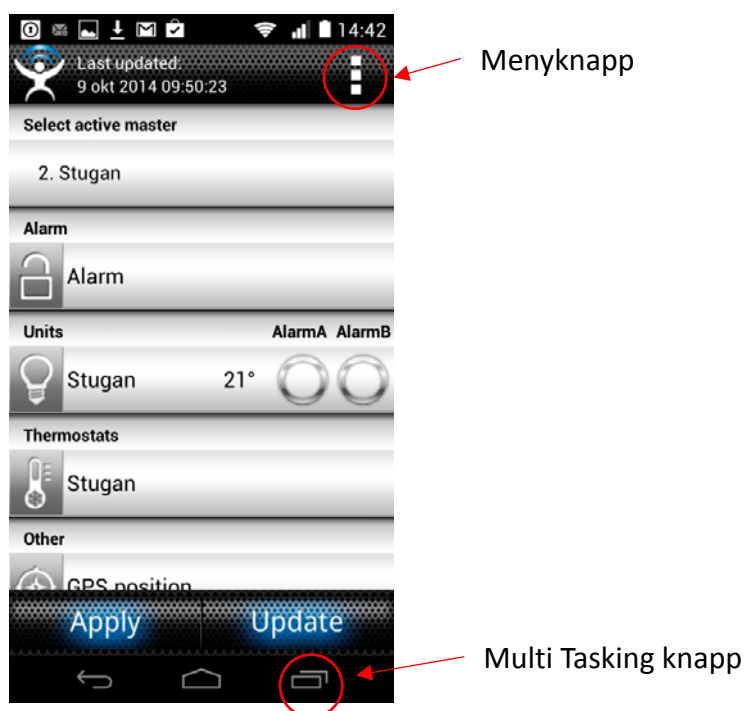

Filnamn OTN_SE_002_gomd_menyknapp.doc	Version 1.0	Datum 2014-10-17	Författare Mats Lindkvist
---	-----------------------	----------------------------	-------------------------------------